


GEBRAUCHSANLEITUNG VERNEBLER Kobe

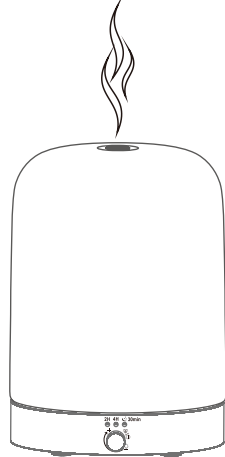

DE

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.


1. Von Kindern fernhalten.
2. Das Öl nicht verschlucken.
3. Den Vernebler während des Betriebs nicht kippen.
4. Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie zu einer geeigneten Annahmestelle. Falls Sie weitere Informationen dazu benötigen, erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder bei dem Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben.
5. – Denken Sie daran, dass hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum biologischer Organismen in der Umgebung fördern kann.
– Stellen Sie sicher, dass sich in der Umgebung des Verneblers keine Feuchtigkeit bildet. Sollte das doch passieren, stellen Sie den Dampfaustritt des Geräts auf eine niedrigere Stufe. Falls der Dampfaustritt des Verneblers nicht mehr kleiner gestellt werden kann, verwenden Sie das Gerät nur jeweils für einen begrenzten Zeitraum. Stellen Sie sicher, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.
– Im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder aufbewahrt wird, können sich Mikroorganismen befinden, die dann im Wassertank wachsen und an die Luft abgegeben werden. Dies kann massive Gesundheitsrisiken mit sich bringen, wenn das Wasser nicht alle drei Tage gewechselt und der Behälter nicht gründlich gereinigt wird.



Reinigen Sie den Wasserbehälter
alle drei Tage.

TECHNISCHE DATEN

Name des Artikels: Aromavernebler
Größe des Artikels: Ø 133 x H 184 mm
Eingangsspannung: DC 24 V / 0,5 A
Leistung: 12W
Wasserfüllmenge: 250 ml

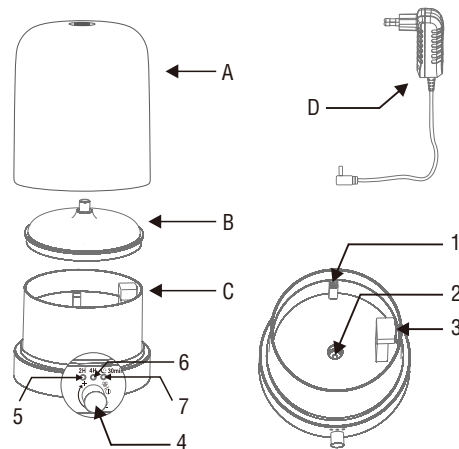

- A. Deckel
B. Wasserschutz
C. Sockel
(Wassertank)
D. Adapter
1. Max. Wasserfüllstand (250 ml)
 2. Keramikscheibe
 3. Belüftungsöffnung
 4. Einstellknopf
 5. Leuchtanzeige Timer 2 Stunden
 6. Leuchtanzeige Timer 4 Stunden
 7. Leuchte Ruhemodus


①		
Bedienung	Vernebler	Leuchte
Einmal drücken	Ein	Ein
Zweimal drücken	Timer 2 Stunden / Vernebler aus	Timer 2 Stunden / Leuchte aus
Dreimal drücken	Timer 4 Stunden / Vernebler aus	Timer 4 Stunden / Leuchte aus
Viermal drücken	Timer 30 Min. / Vernebler aus	Von hoher auf niedrige Stärke, dann aus
Fünfmal drücken	Aus	Aus
⌚		
Drehung im Uhrzeigersinn	Leuchte einschalten und auf hohe Stärke drehen	Entfällt im Ruhemodus
Drehung gegen den Uhrzeigersinn	Leuchte von hoher auf niedrige Stärke, dann aus	

MONTAGE



Wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme des Geräts:

A. Schließen Sie das Netzkabel an der Unterseite des elektrischen Verneblers an und stellen Sie das Gerät dann auf eine ebene Fläche. Wir empfehlen Leitungswasser, gereinigtes Wasser oder Mineralwasser bei Zimmertemperatur (kein entmineralisiertes Wasser).

- B.** Füllen Sie Wasser (250 ml) in den Behälter.
- C.** Wir empfehlen Ihnen, ein wasserlösliches ätherisches Öl zu verwenden. Bitte achten Sie darauf, dass manche ätherischen Öle korrosiv sind und die Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen können. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, erkundigen Sie sich bei dem Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben.
- D.** Wenn der elektrische Vernebler während des Betriebs umkippt, kann Flüssigkeit in das Gerät laufen. Ziehen Sie den Netzstecker, gießen Sie alles Wasser aus dem Vernebler und stellen Sie diesen anschließend drei Tage lang in einem gut belüfteten Zimmer aufrecht auf. Sollte das Gerät beim nächsten Mal nicht ordnungsgemäß funktionieren, erkundigen Sie sich bei dem Händler, bei dem Sie den Artikel gekauft haben.

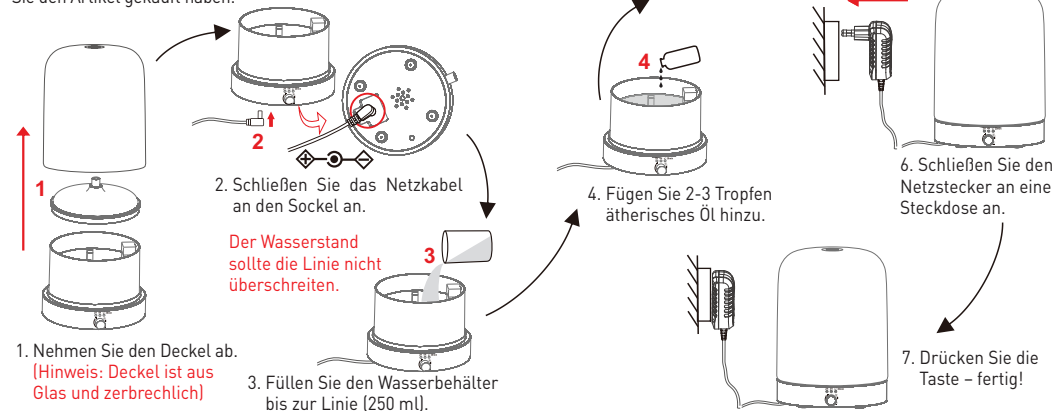

WARTUNG

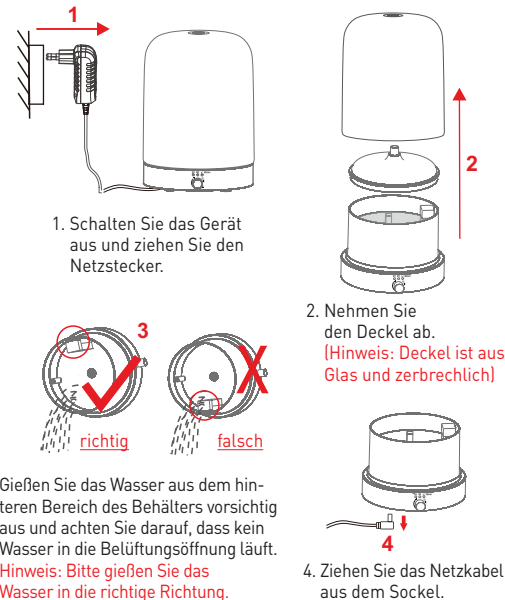

5. Wir empfehlen, das Gerät mindestens alle drei Tage mit einem sauberen Tupfer oder Lappen zu reinigen.


6. Achten Sie darauf, dass es sauber und trocken ist, wenn es längere Zeit nicht genutzt wird.

BEHEBUNG VON PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Dunst	Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie die Einschalttaste.
	Nicht genügend Wasser.	Füllen Sie mehr Wasser in den Behälter.
	Wasserbehälter läuft über.	Gießen Sie etwas Wasser heraus.
	Der Deckel ist durch Wassertropfen blockiert.	Reinigen Sie ihn mit einem Tupfer, damit die Luft weiter zirkulieren kann.

MANUEL D'UTILISATION DU DIFFUSEUR AROMA

Kobe

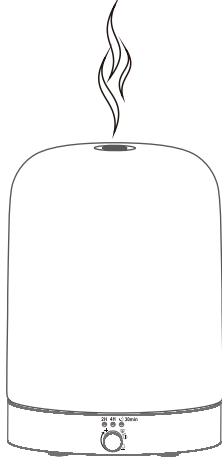

FR

MISE EN GARDE

Prière de lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.


1. Garder hors de portée des enfants.
2. Ne pas avaler d'huile.
3. Ne pas incliner le diffuseur en cours d'utilisation.
4. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez porter vos appareils usagers aux points de collecte dédiés. Pour vous informer sur le recyclage, prenez contact avec les autorités locales ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.
5. – Sachez qu'une humidité élevée peut favoriser la croissance de microorganismes dans l'environnement.
 - Évitez tout égouttement ou éclaboussure à proximité du brumisateuse. En cas d'humidité, réduisez la puissance d'émission de vapeur du brumisateuse. Si la puissance d'émission de vapeur du brumisateuse ne peut être réduite, réduisez la fréquence d'utilisation du brumisateuse. Ne laissez pas les matériaux absorbants tels que les tapis, les rideaux, les tentures ou les nappes prendre l'humidité.
 - Les micro-organismes potentiellement présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être libérés dans l'air, ce qui peut présenter de graves risques pour la santé si l'eau n'est pas changée tous les trois jours et si le réservoir n'est pas nettoyé correctement.



Nettoyez le réservoir d'eau tous les trois jours.

SPÉCIFICATIONS

Nom du produit : diffuseur aroma
Taille du produit : Ø133xH184mm
Entrée : CC 24V / 0.5A
Puissance : 12W
Capacité du réservoir : 250ml

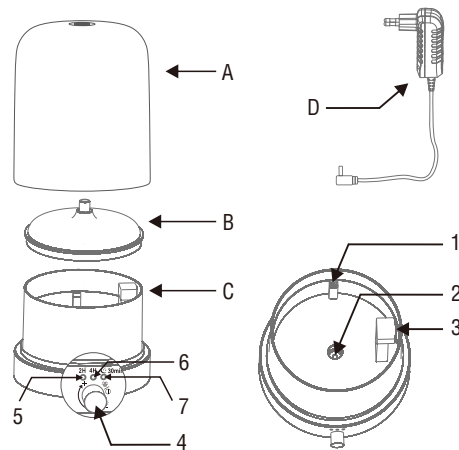

- A. Couvercle
B. Protection anti-éclaboussures
C. Socle (réserve d'eau)
D. Adaptateur
1. Repère de niveau d'eau max. (250ml)
 2. Disque en céramique
 3. Orifice de ventilation
 4. Bouton de réglage
 5. Voyant lumineux de minuterie 2h
 6. Voyant lumineux de minuterie 4h
 7. Voyant mode veille

①		
Activation du bouton	Nébulisation	Éclairage
Une fois	Activée	Activé
Deux fois	Minuterie 2h / arrêt de la nébulisation	Minuterie 2h / arrêt de l'éclairage
Trois fois	Minuterie 4h / arrêt de la nébulisation	Minuterie 4h / arrêt de l'éclairage
Quatre fois	Minuterie 30min / arrêt de la nébulisation	De forte intensité à faible intensité, jusqu'à l'arrêt
Cinq fois	Désactivée	Désactivé

②		
Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre	Activer l'éclairage jusqu'à atteindre une forte intensité	En mode veille, l'opération n'est pas valide
Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Éclairage de forte intensité à faible intensité, jusqu'à l'arrêt	

INSTALLATION


Remarques importantes avant l'utilisation de l'appareil :

A. Branchez le cordon d'alimentation sous le diffuseur électrique, puis placez-le sur une surface plane. Nous vous conseillons d'utiliser de l'eau du robinet, de l'eau purifiée ou de l'eau minérale à température ambiante (pas d'eau déminéralisée).



B. Versez de l'eau (250 ml) dans le réservoir.

C. Nous vous conseillons d'utiliser une huile essentielle soluble dans l'eau. Sachez que certaines huiles essentielles sont corrosives et peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil.

D. Si le diffuseur électrique se renverse pendant son utilisation, le liquide peut s'écouler dans l'appareil. Si cela se produit, débranchez le cordon d'alimentation et videz toute l'eau contenue dans le diffuseur. Puis laissez l'appareil en position verticale dans une pièce bien ventilée pendant 3 jours. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lors de l'utilisation suivante, contactez le magasin où vous l'avez acheté pour obtenir des conseils.

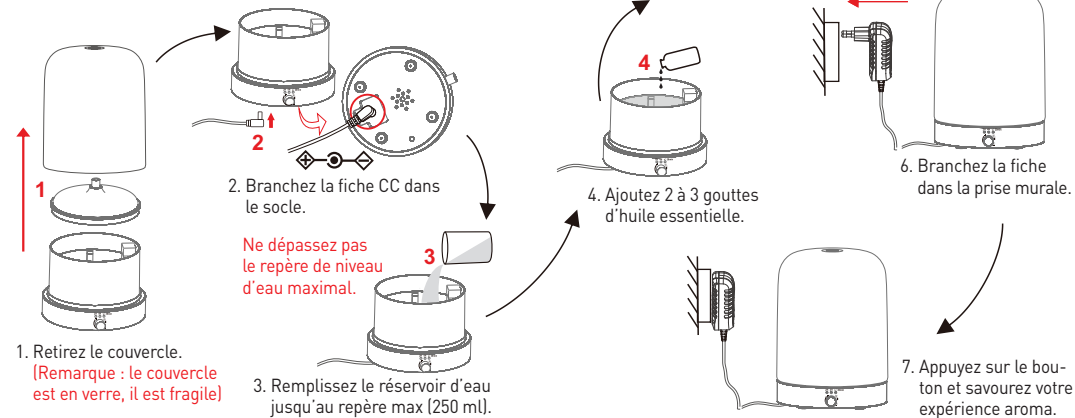

ENTRETIEN

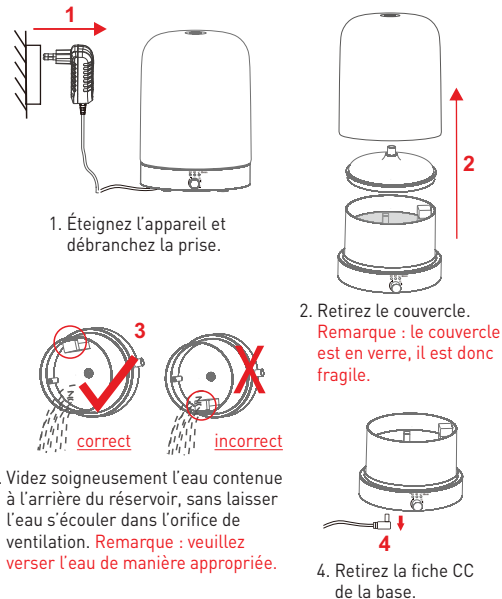

5. Il est recommandé de nettoyer l'appareil au moins une fois tous les 3 jours à l'aide d'un écouvillon ou d'un chiffon propre.


6. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, maintenez-le propre et sec.

DÉPANNAGE

Problème :	Cause possible	Solution
Pas de nébulisation	L'appareil n'est pas raccordé à l'alimentation.	Brancher le cordon d'alimentation et appuyer sur le bouton marche/arrêt.
	Quantité d'eau insuffisante.	Ajouter de l'eau.
	Réservoir trop rempli, quantité supérieure à 250ml.	Retirer de l'eau.
	Le couvercle est obstrué par des gouttes d'eau ou d'autres produits.	Nettoyer avec un écouvillon pour maintenir une bonne aération.

AROMA DIFFUSER

Kobe MANUAL

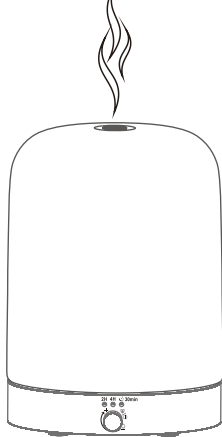

EN

WARNING

Please read the instructions carefully before using this machine.

1. Keep out of reach of children.
2. Do not swallow oil.
3. Do not tip the diffuser while in use.
4. Electrical goods should not be thrown out with household waste. Please recycle them at suitable collection points. To find out how to recycle contact your local authorities or the store where you bought the product.
5. – Be aware that high humidity can promote the growth of biological organisms in the environment.
– Do not allow the area around the humidifier to get wet. If moisture occurs, reduce the strength of the vapor emission of the humidifier. If the vapor emission strength of the humidifier cannot be reduced, use the humidifier periodically. Do not allow absorbent materials such as carpets, curtains, draperies or tablecloths, get wet.
– Microorganisms that may be present in water or in the environment, where the device is used or stored, can grow in the water tank and be released into the air causing serious health risks if the water is not changed every three days and the tank is not cleaned properly.



Clean the water reservoir every three days.

SPECIFICATION


Product name: Aroma Diffuser

Product Size: Ø133xH184mm

Input Voltage: DC 24V / 0.5A

Power: 12W

Water Capacity: 250ml

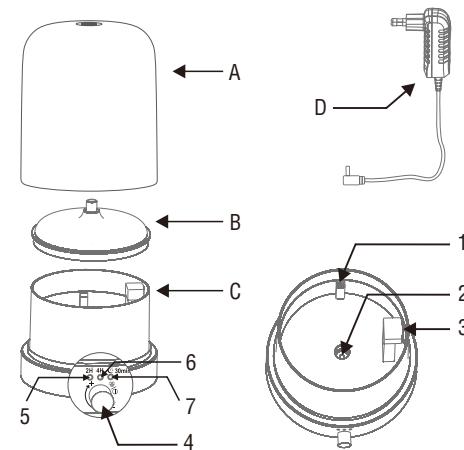

- A. Top Cover
 - B. Water Guard
 - C. Base (Water Tank)
 - D. Adaptor
- 1. Max water level line(250ml)
 - 2. Ceramic disc
 - 3. Air-Vent
 - 4. Control knob
 - 5. 2H timer indicator light
 - 6. 4H timer indicator light
 - 7. Sleep mode light

①		
Pressing time	Mist	Light
Once	On	On
Twice	2H timer / Mist off	2H timer / Light off
Thrice	4H timer / Mist off	4H timer / Light off
Four times	30Min timer / Mist off	From High intensity to Low intensity, until off.
Five times	Off	Off

②		
Clockwise rotation	Turn on Light, until to High intensity.	In sleep mode, the operation is invalid
Counterclockwise rotation	The light from High intensity to Low intensity, until off.	

INSTALLATION


Important remarks before using the machine:

- A.** Plug the lead in underneath the electric diffuser then place it on a flat surface. We advise you use tap water, purified water or mineral water at room temperature (not demineralised water).


B. Pour water (250ml) into the tank.

C. We advise you use a water-soluble essential oil. Please be aware that some essential oils are corrosive and may affect how the machine functions. Contact the store where you bought it for more information.

D. If the electric diffuser tips over during use, the liquid may leak into the machine. Unplug the power lead and empty all the water out of the diffuser then leave it in a vertical position in a well-ventilated room for 3 days. If the machine does not function correctly the next time you use it, contact the store where you bought it for advice.

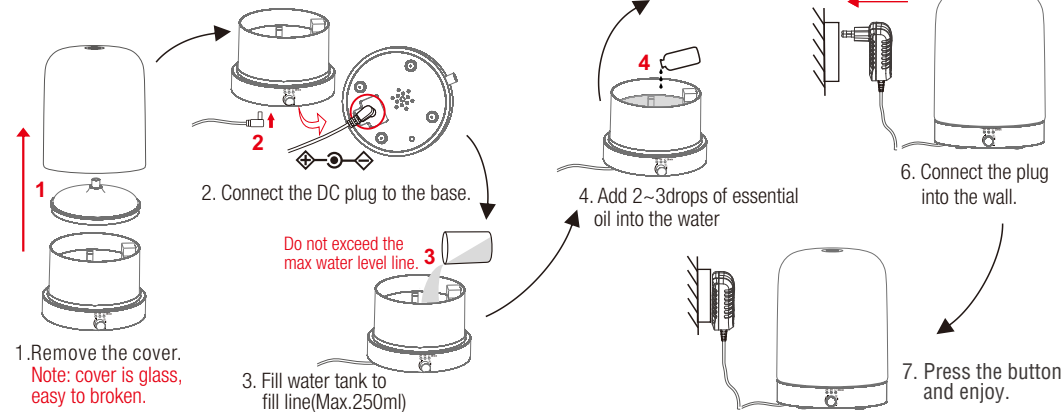

MAINTENANCE

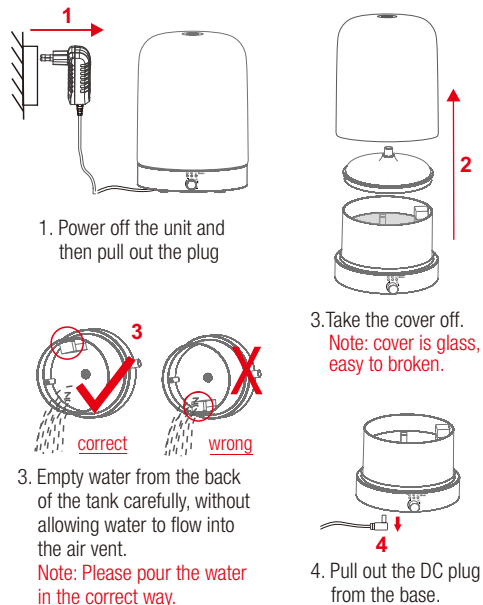

TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible Cause	Solution
No Mist	Power supply is not connected.	Plug in the power cord and press the on/off button.
	Insufficient water.	Add water
	Water tank overfilled exceeding 250ml.	Pour out some water.
	The cover is blocked by water drops or sundries.	Clean with a swab to keep ventilated.